


КАК РАССЧИТАТЬ РАСХОД УСКОРИТЕЛЯ ТВЕРДЕНИЯ?

1

1 литр на 100 кг цемента.

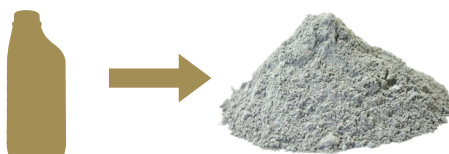

2



Если не знаете, сколько цемента в растворе – найдите в Интернете состав вашей марки бетона или позвоните поставщику.

Популярные марки бетона и их процентное соотношение компонентов:

Марка бетона	Цемент	Песок	Щебень
M100	10%	30%	60%
M150	13%	29%	58%
M200	15%	27%	58%
M300	20%	26%	54%
M400	24%	25%	51%
M500	20%	25%	55%



3

Далее следуем формуле, чтобы узнать вес цемента
Вес цемента кг = Общий вес бетона × % цемента в смеси

4

Следующим шагом считаем сколько добавки необходимо
Количество добавки л = вес цемента : 100

5

Разведите нужное количество ускорителя твердения
в 10% воды от всей воды.

6

Влейте этот раствор в бетонную смесь и хорошо перемешайте.

Пример:

Дано:

Бетон M500 = 850кг

Цемент в составе = 20%

Решение:

Вес цемента = 850 × 20% = 170 кг цемента

Количество добавки = 170кг : 100 = 1,7л добавки

Ответ:

для 850 кг бетонной смеси требуется 1,7л добавки